


Bohrmaße für TV95-10, 10 mm Fuge

erforderliche Bohrungen an der Stufenunterseite

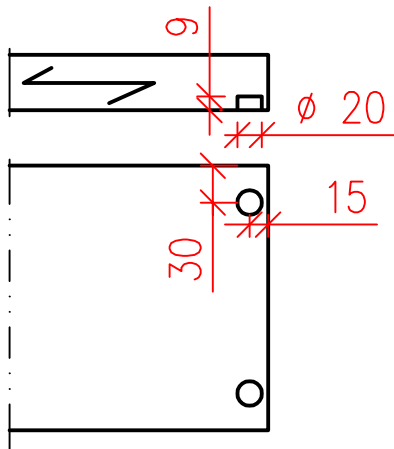

erforderliche Bohrungen an den Wangen

