


Bohrmaße für TV97-12, 0 mm Fuge

erforderliche Bohrungen an der Stufenunterseite

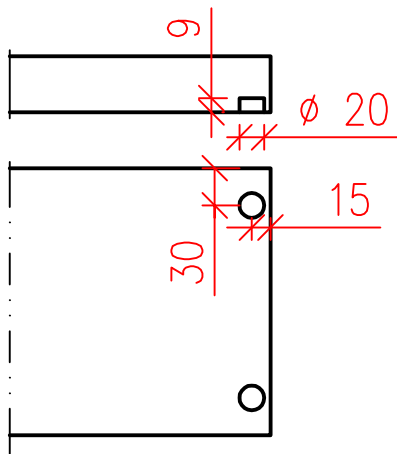

erforderliche Bohrungen an den Wangen

